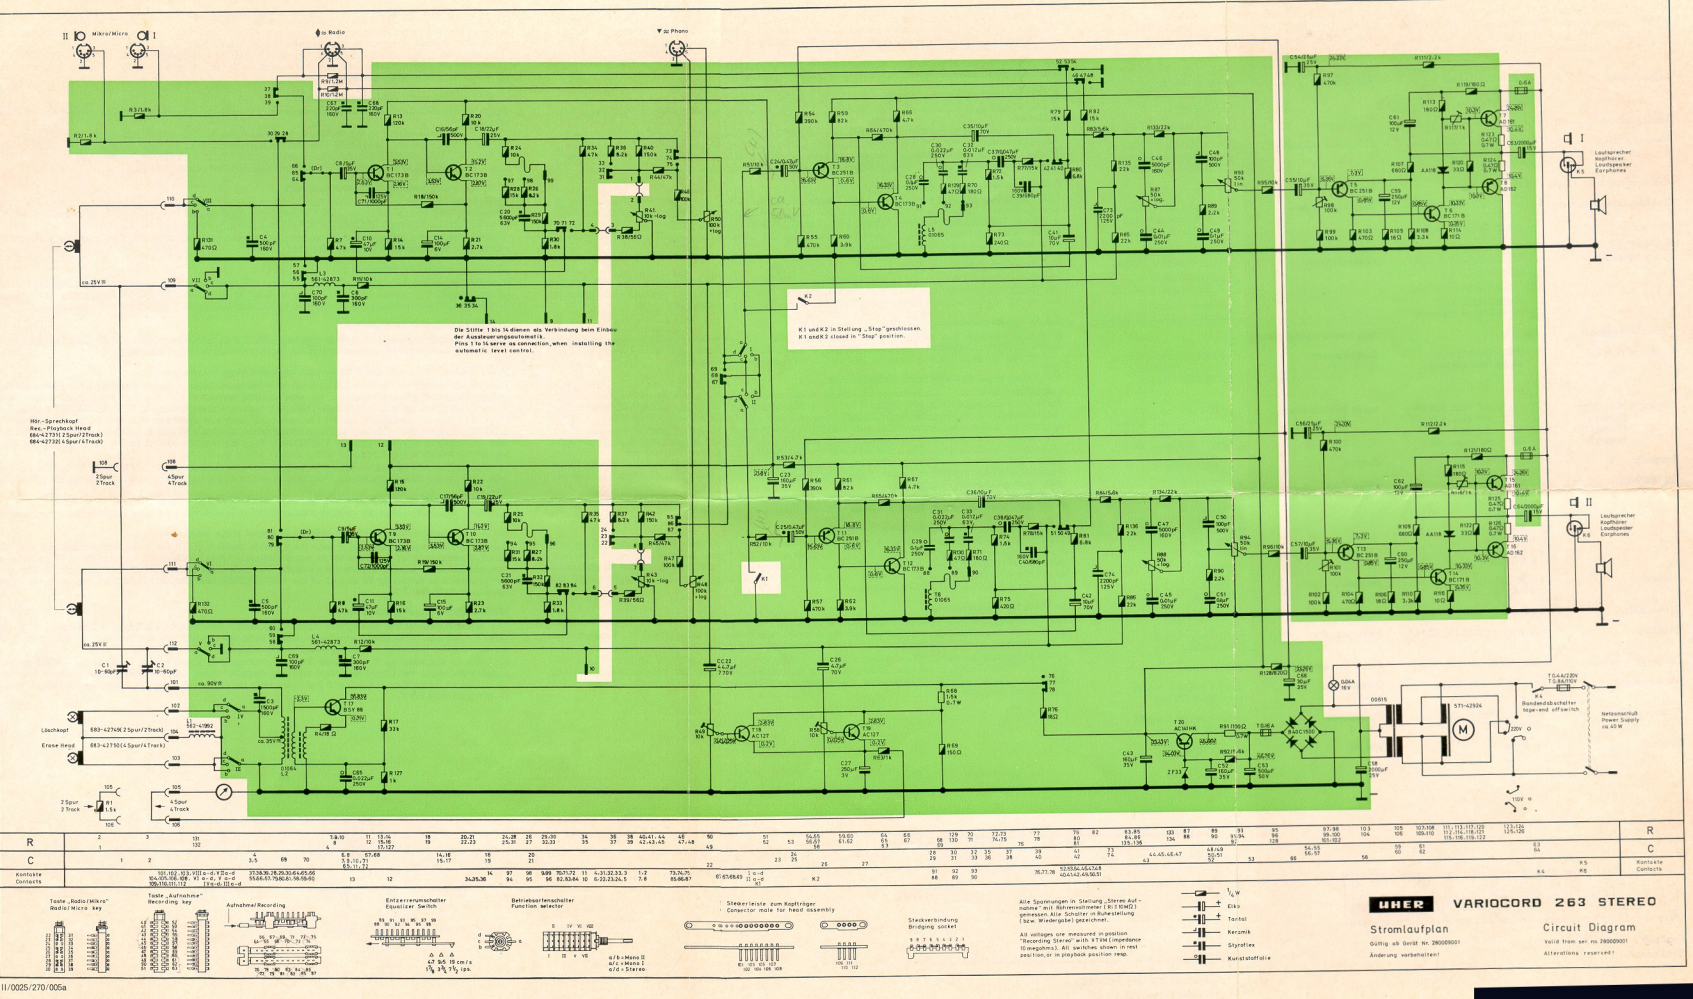
Mikro/Micro
Radio
Phono
Hör.-Sprechkopf
Rec.-Playback Head
684-42731 (2 Spur/2 Track)
684-42730 (4 Spur/4 Track)
Löschkopf
Erase Head
683-42745 (4 Spur/4 Track)
2 Spur
2 Track
4 Spur
4 Track
Die Stifte 1 bis 14 dienen als Verbindung beim Einbau der Aussteuerungsautomatik.
Pins 1 to 14 serve as connection, when installing the automatic level control.
K1 und K2 in Stellung „Stop" geschlossen
K1 and K2 closed in "Stop" position.
Lautsprecher Kopfhörer Loudspeaker Earphones
Netzanschluß Power Supply ca. 40 W
Bandendschalter stop-end switch
Taste „Radio/Mikro" Radio/Micro key
Taste „Aufnahme" Recording key
Aufnahme/Recording
Entzerrerumschalter Equalizer Switch
Betriebsartenschalter Function selector
Steckerleiste zum Kopfträger
Connector male for head assembly
Steckverbindung Bridging socket
Alle Spannungen in Stellung „Stereo Aufnahme" mit Röhrenvoltmeter (RI 1 KHZ) gemessen. Alle Schalter in Ruhestellung (bzw. Wiedergabe) gezeichnet.
All voltages are measured in position "Recording Stereo" with RTVM (impedance 10 megohms). All switches shown in rest position, or in playback position resp.
R
C
Kontakte Contacts
UHER VARIOCORD 263 STEREO
Stromlaufplan
Gültig ab Gerät Nr. 2800090001
Änderung vorbehalten!
Circuit Diagram
Valid from ser. no 2800090001
Alterations reserved!
II/0025/270/005a